


# FS50S

COMET ANTENNA

## 取扱説明書

- ★規格
- 周波数：144/430MHz帯
  - 利得：-2.15dBi
  - 耐入力：60W
  - インピーダンス：50Ω
  - VSWR：1.5以下
  - 全長：0.3m
  - 重量：80g
  - コネクタ：M形
  - 形式：144MHz 1/4入  
430MHz 1/2入

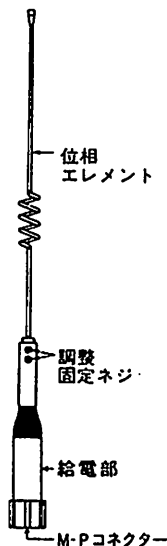

### ★調整方法

FS50Sは無調整アンテナですのでそのままお使いになれますが、周波数調整が必要なときは、調整固定ネジをゆるめて調整してください。尚、調整後はネジをしっかりと締め付けてください。

### ★ご注意

調整固定ネジは、走行中ゆるむことがありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行ってください。又、走行中は、樹木などの障害物等にも十分注意してください。

## コメット株式会社

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2  
TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136


性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更することがあります。

# FS50B

COMET ANTENNA

## 取扱説明書

- ★規格
- 周波数：144/430MHz帯
  - 利得：-2.15dBi
  - 耐入力：60W
  - インピーダンス：50Ω
  - VSWR：1.5以下
  - 全長：0.3m
  - 重量：80g
  - コネクタ：M形
  - 形式：144MHz 1/4入  
430MHz 1/2入

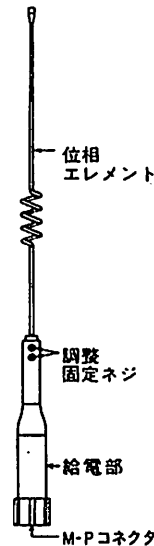

### ★調整方法

FS50Bは無調整アンテナですのでそのままお使いになれますが、周波数調整が必要なときは、調整固定ネジをゆるめて調整してください。尚、調整後はネジをしっかりと締め付けてください。

### ★ご注意

調整固定ネジは、走行中ゆるむことがありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行ってください。又、走行中は、樹木などの障害物等にも十分注意してください。

## コメット株式会社

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2  
TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更することがあります。