

高耐入力 HF帯 ダイポールアンテナ

MODEL **CWA-3.5H , CWA-7H**

取扱説明書

For: 3.5MHz & 7MHz

ご購入いただきました誠にありがとうございます。


安全にお使いいただくために！

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上で正しくお使いください。

この取扱説明書は、必要なときにご覧になれるように大切に保管しておいてください。

【特長】

- 効率のいいワイヤーダイポールタイプのHF帯モノバンドアンテナです。
- ドライバー・スパナ・ニッパー等の工具で簡単に組み立てられます。
- アンテナ線は、柔軟性があり曲げに強い撚り線を使用し、耐候性も有しています。
- ハイパワー対応バラン採用。

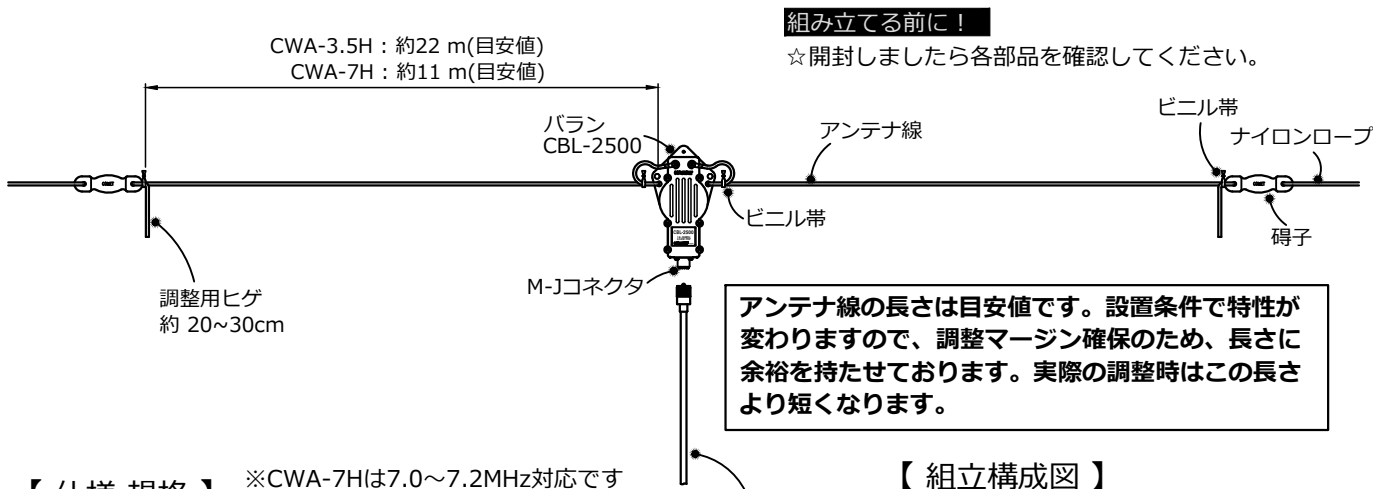

【仕様規格】


※CWA-7Hは7.0~7.2MHz対応です

周波数	CWA-3.5H	CWA-7H
	周波数	3.5MHz
インピーダンス	50 Ω	
耐入力	2.5kW(PEP) 1.2kW(CW)	
VSWR	1.2以下	
全長	約44m	約22m
コネクタ	M-J型 (バラン部にて)	

⚠ 作業・設置上の注意

- 屋根の上など高所作業の際には複数人で行い、落下事故やけが防止のために安全帽・安全帯を着用し作業してください。
- 取付ネジ・金具類はしっかりと締め付け固定し、防水処理を施してください。固定が悪い場合に地震や強風などの振動を受けてゆるみ、落下事故や短絡事故の原因になることがあります。
- 高圧電線や铁塔・建造物など近くに障害物がない場所に設置してください。近くに障害物があると、誘導雷で焼損したり性能低下やSWRが悪化することがあります。
- 接続ケーブルのコネクタとバラン部のコネクタと同じ種類であることを確認してください。


【VSWR 特性 (参考値)】

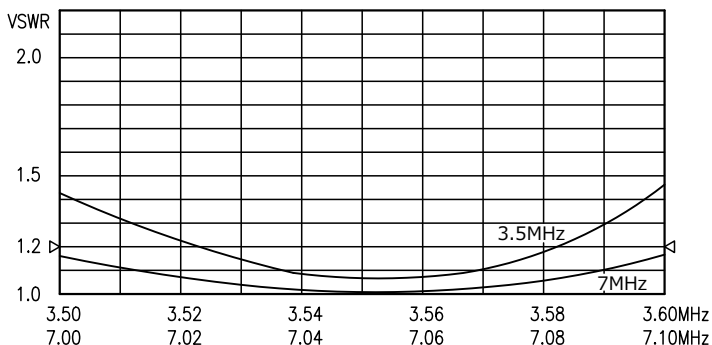

【組立方法】

1. アンテナ線の取り付けは、右図のように穴に通して、穴から約 10cm の位置で包装用ビニル帯でしっかり縛ります。(A)の端子をなべネジで締め付けてバラに固定します。
2. 碍子へのアンテナ線の取り付けは、碍子の穴にアンテナ線を通して折り返したすぐの部分でビニル帯等で縛ります。裏面イメージ図のように調整用として先端約 20~30cm を余らせた状態で下に垂らしておきます。(調整時にこれ以上カットする必要が生じた場合は、縛った部分を一旦ほどいて再度数十センチ調整ヒゲを作ってください。)

注. 碍子までの全長が調整用ヒゲ分短くなり、CWA-3.5Hは22m、CWA-7Hは11mに満たなくなりますが、調整マージン確保のため若干長めに設定してありますので問題ありません。

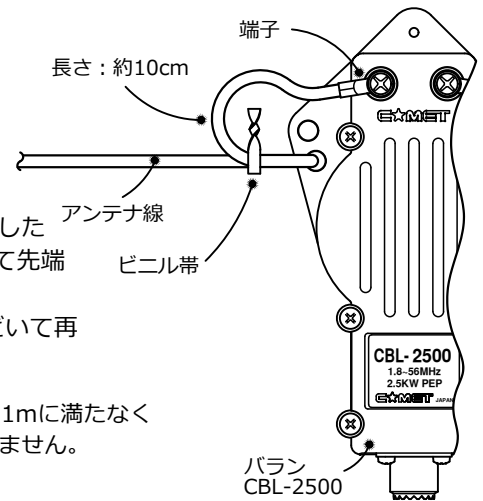

【調整方法】CWA-3.5H & 7H 共通

1. 運用する設置位置で組み立てます。低い所で調整した後に高い所に取付位置を変えると同調周波数やSWRが変化することがあります。

CWA-3.5Hの場合

2. 3.5MHz帯のSWR を測定します。同調周波数が低い場合、アンテナ線(長さ約22m)の調整ヒゲを少しずつカットして調整します。 ※ 10cm 当り 約 50kHz 同調周波数が高くなります。(設置条件で変化します。)

CWA-7Hの場合

2. 7MHz帯のSWR を測定します。同調周波数が低い場合、アンテナ線(長さ約11m)の調整ヒゲを少しずつカットして調整します。

※ 10cm 当り 約 70kHz 同調周波数が高くなります。(設置条件で変化します。)

★アンテナ線をカットする場合、一度に多くの量をカットしないで少しずつカットするようにしてください。

★バラのコネクター部分には、防水のために自己融着テープ(市販品)を約 2 倍程度に引き伸ばしながら、巻きつけてください。

⚠ 使用上の注意

- 送信時は、アンテナに触らないでください。火傷する危険があります。
- 雷が発生している時、直接雷や誘導雷でアンテナや同軸ケーブルなどに触らないでください。感電したりアンテナが壊れる場合がありますので、雷の通過後にはSWR をチェックしてください。
- 規格仕様以上で使用しないでください。発熱や破損の原因になります。
- 荒天時の強風や着雪などで、アンテナ線等に予想以上の力が加わり、壊れたり切れる場合があります。目視にて、外観の確認と SWR チェックしてください。
- アンテナの調整は正しく行ってください。SWR が悪い場合には発熱・故障の原因になることがあります。
- お客様自身での修理・改造は、故障の原因になることがあります。

【点検とお手入れ】

- 定期的に取り付け金具類が緩んでいないかを確認して、緩んでいる部品などは増し締めを行ってください。
- 経年変化などによる強度不足や変形した部品は、必ず取り替えてご使用ください。
- アンテナ線の取付部分は粉じん等のゴミがたまり易いので、腐食や接触不良が起らないよう、念のためシリコンゴムなどのシール剤で予防処理することを推奨します。

【アフターサービス】

- 不慮の事故などによる各部品の破損、長期間のご使用による劣化交換のために補充部品を用意しております。お買い求めの販売店などにお申し付けください。
- 取り付け組立方法・その他技術的なご質問などは、弊社カスタマーサービス係までお問い合わせください。

■ 品質向上のため、予告なく仕様および外観を変更することがありますのでご了承ください。

COMET 株式会社

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻 4-18-2
<https://www.comet-ant.co.jp>